


Handleiding installeren Insulation tester

1. Ga naar de volgende link:

<https://www.picoauto.com/products/electric-and-hybrid-vehicle>

2. Onderaan deze pagina vind je een download:




3. Klik op de download knop.


De download staat in je folder: Downloads zoals afgebeeld:



4. Pak dit bestand uit in je gewenste map.

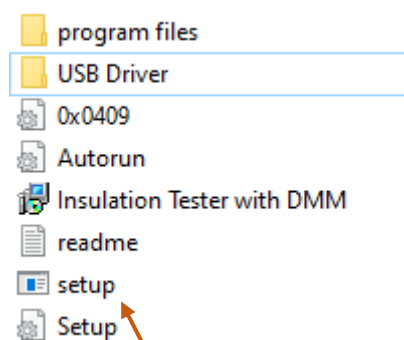

5. Selecteer vervolgens USB driver.

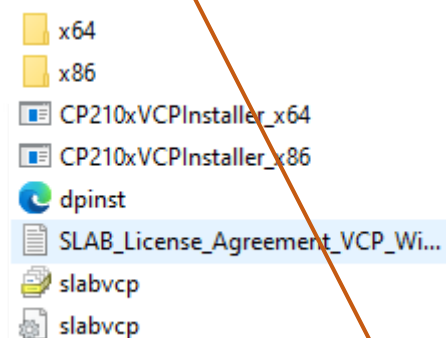


6. Selecteer de installer x64 en voer deze uit.

De zender ontvanger die bijgeleverd is bij de insulationtester kan nu correct communiceren met de PC.

7. Installeer vervolgens het programma

Je kunt nu de tester gebruiken op je PC met live weergave.

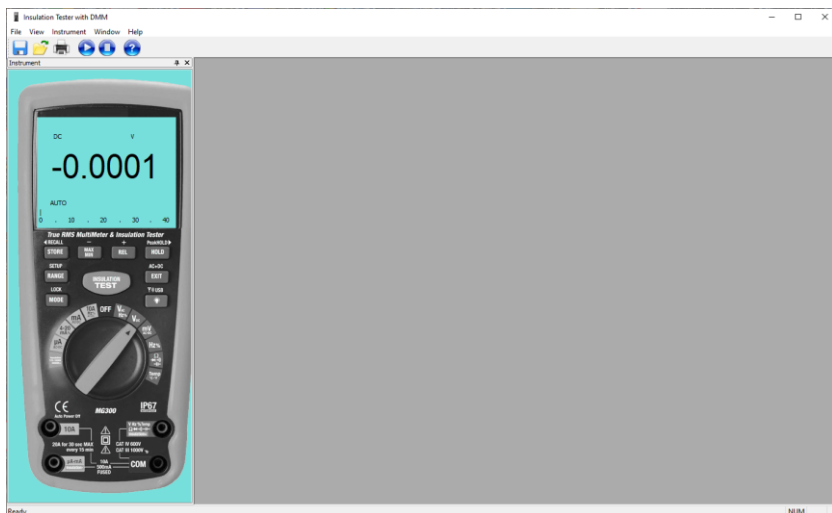


In gebruik nemen:

1. Steek de grijze ontvanger in een USB poort.
2. Start het programma 'Insulationtester with DMM' op.
3. Zet de insulatiotester aan en druk vervolgens 2 seconden op de USB knop.

Afgebeeld is de tester live in het programma Insulationtester with DMM.

Tip: Wanneer je langs de knop OFF schuift verbreekt de verbinding. Druk daarna even 2 sec. op de USB knop van de insulatiotester om de communicatie weer te hervatten.

Een leuke feature is tijdverloop. Dit kun je doen door op de play knop te drukken in het programma.

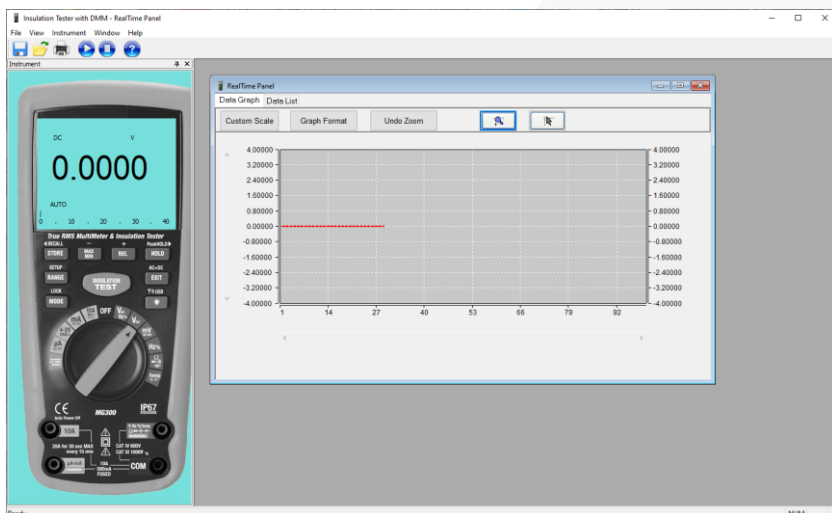

Veel plezier!